



Notice de montage

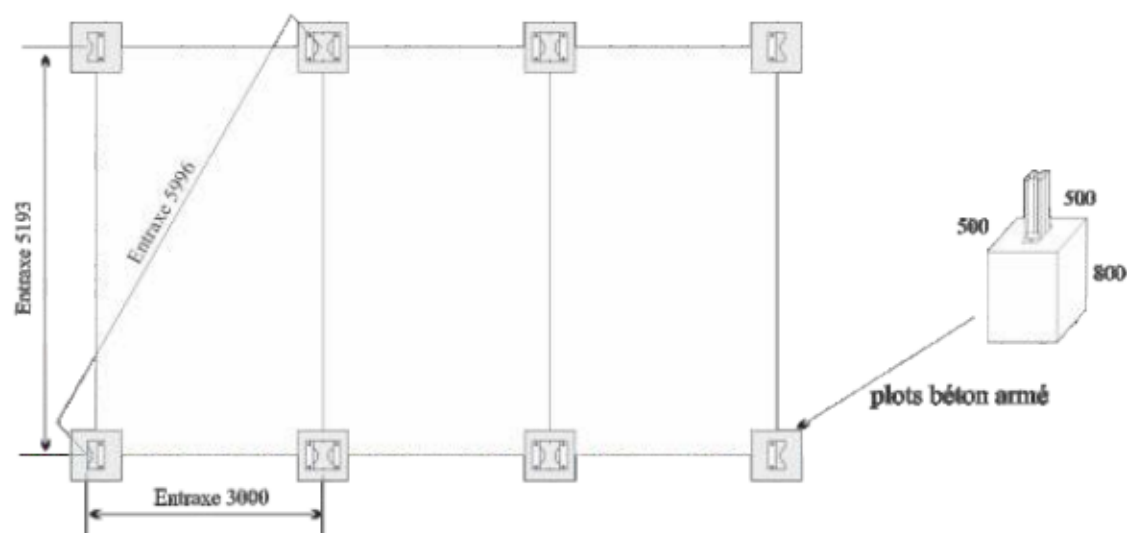

Modèle présenté: 3x5.36 + 2 travées 3m

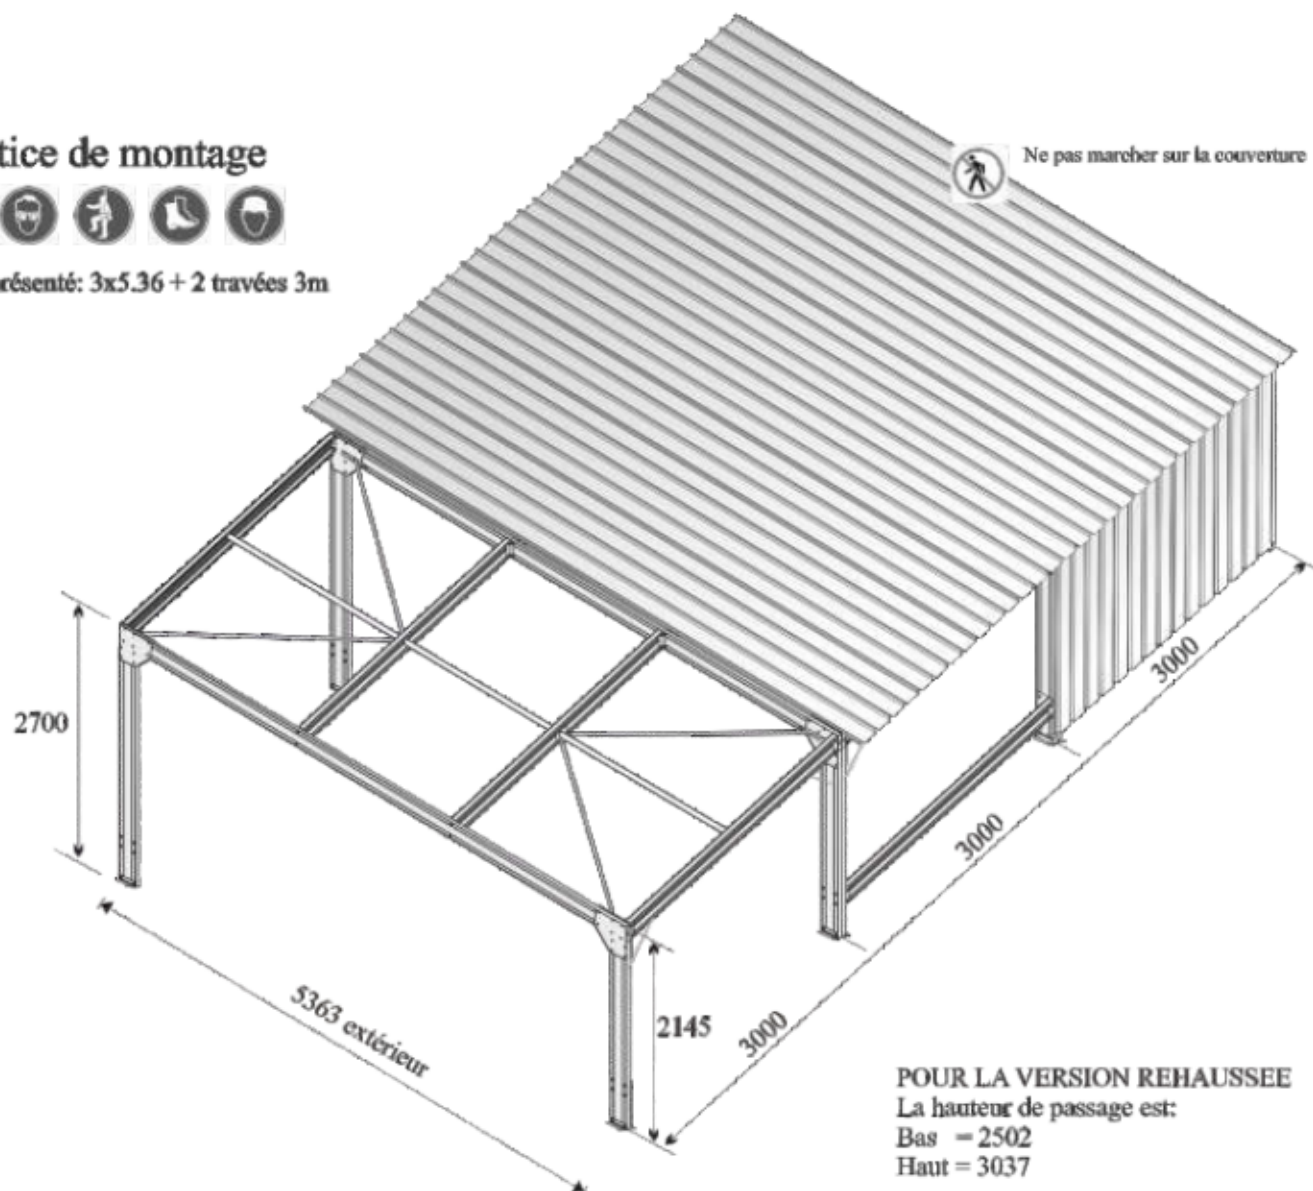

Si un portail doit être installé sur le pignon ou le long pan, prévoir une longrine de 300/200 sur une longueur de 2 fois le vantail