

Notice de montage

A 54




Modèle présenté: 5x4 + 1 travée de 5m

Matériel nécessaire au montage:


Mètre (équerrage)
Niveau
Clé de 18 - 19
Visseuse avec douille de 8 et 10
Forêt béton de Ø12
Massette (chevilles au sol à frapper)

Ne pas marcher sur la couverture

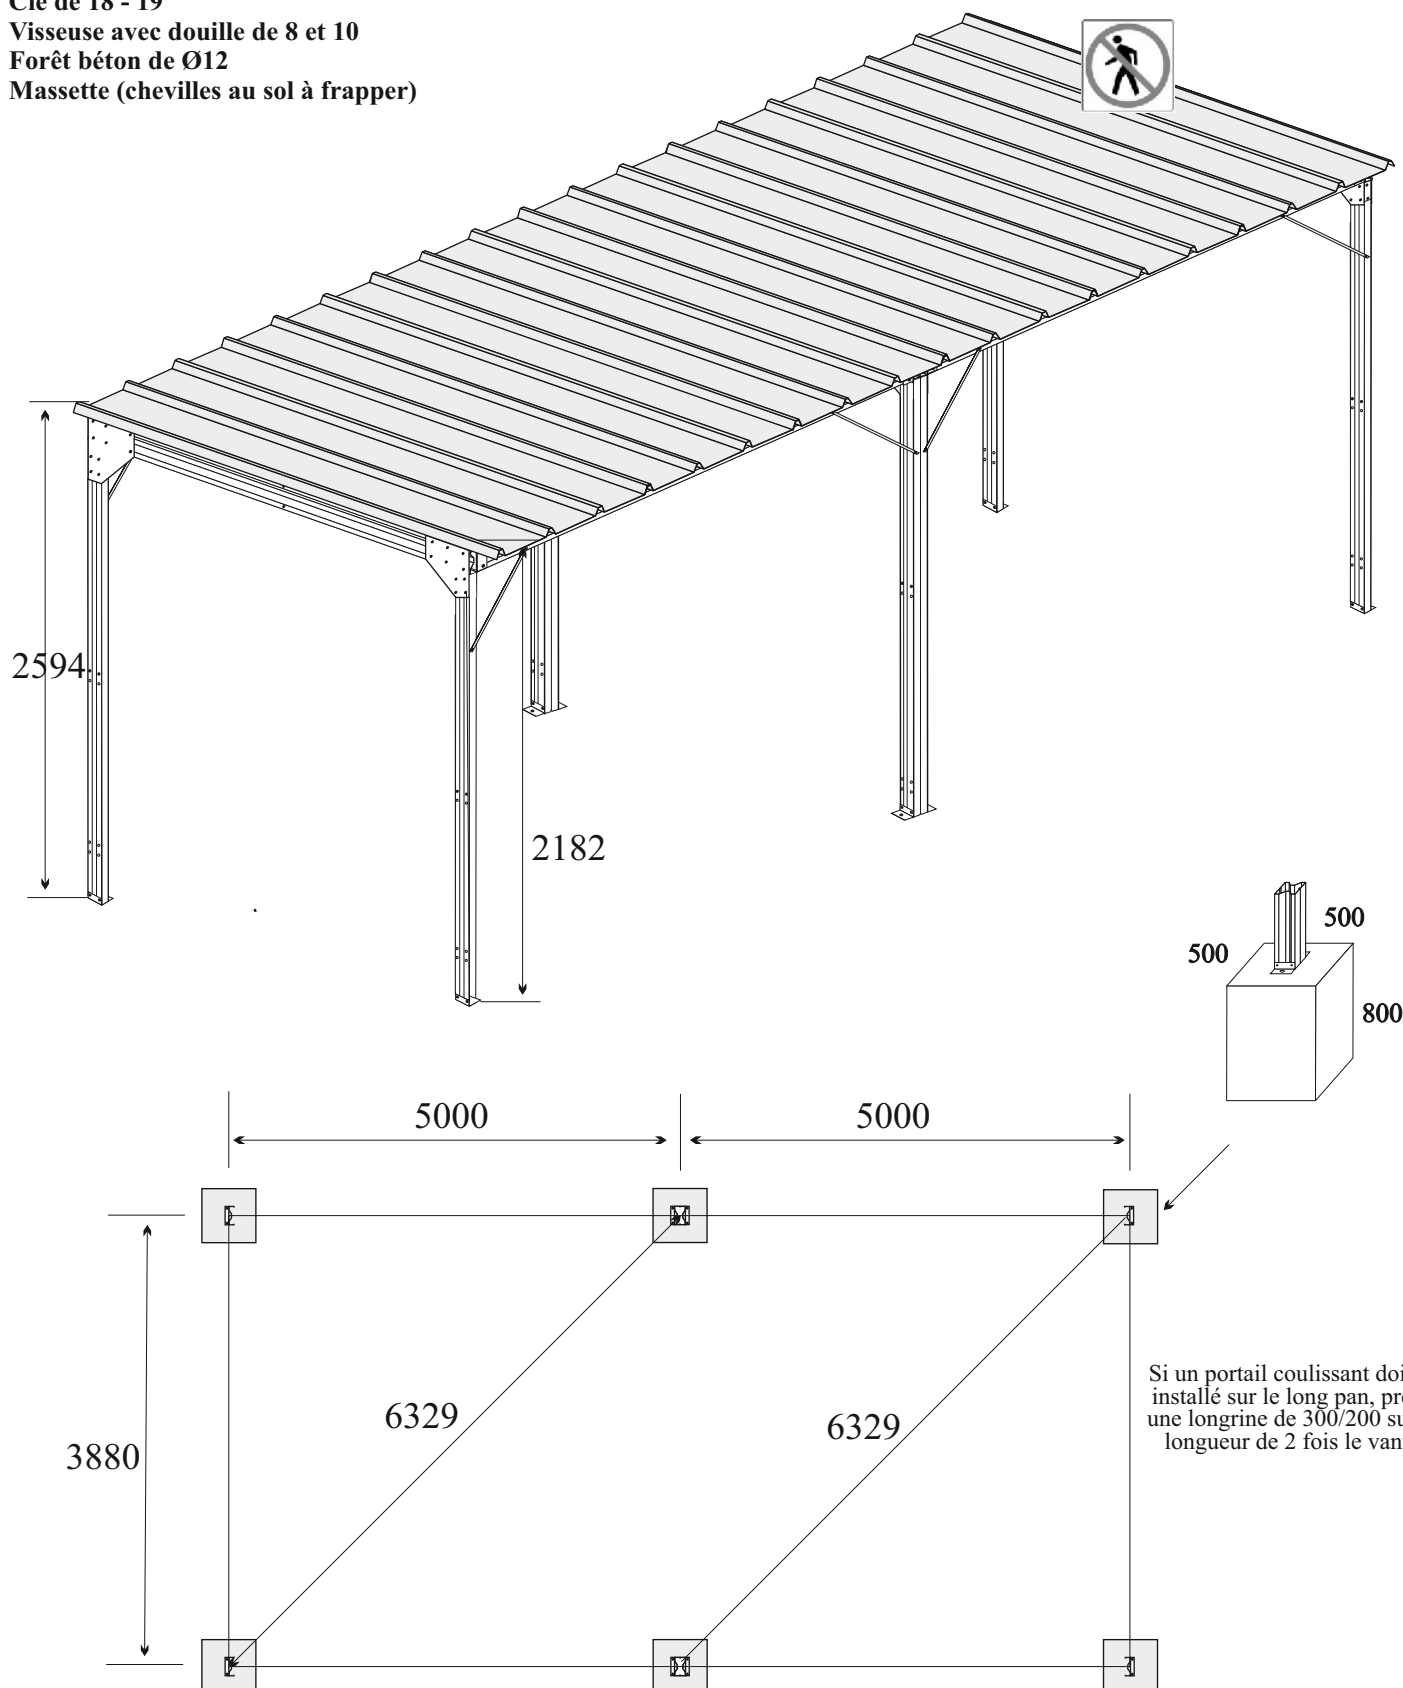

Option Auvent

les tôles du auvent et les tôles
de couverture croisent de 140 mm
Les tôles de couverture passent
au dessus des tôles du auvent

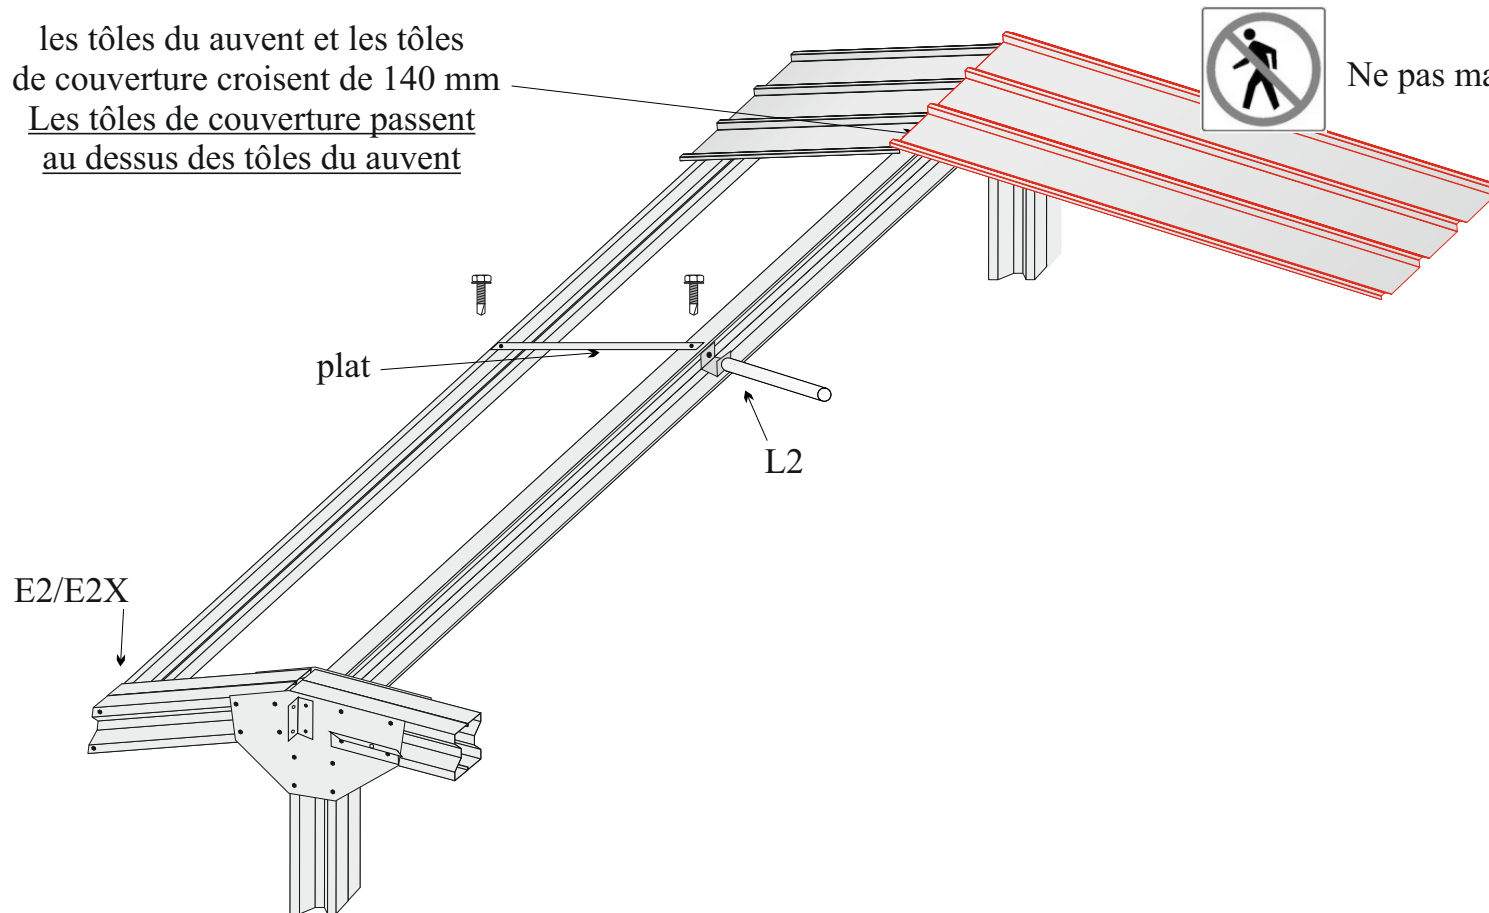


Ne pas marcher sur la couverture

Pose de la couverture et du bardage (en option)





En cas de recoupe des tôles de couverture ou bardage, il est impératif d'éliminer la limaille qui se serait déposée sur les tôles

Pose du bardage pignon

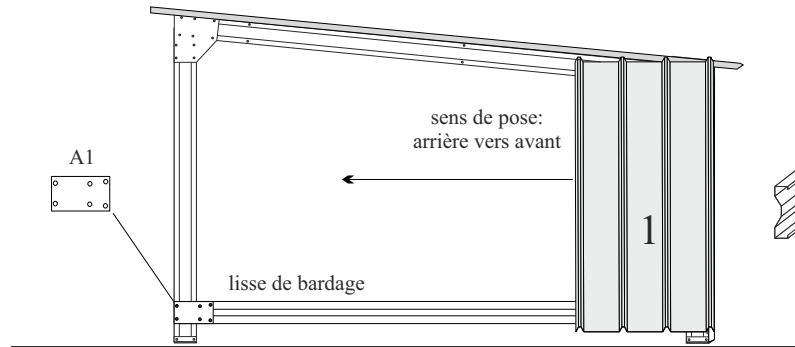

Pose de la couverture

Départ de la couverture:
axe d'onde sur axe de ferme

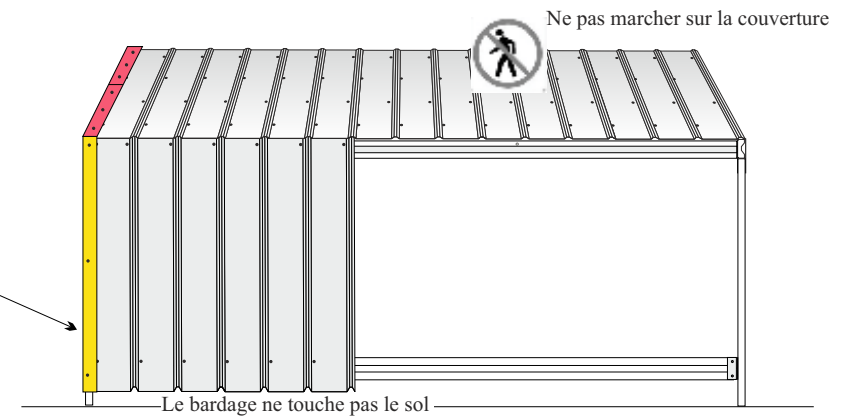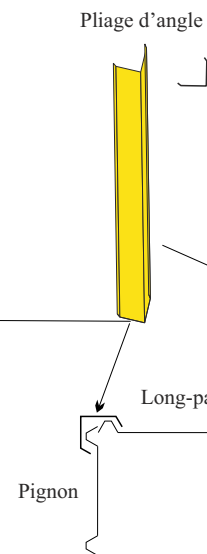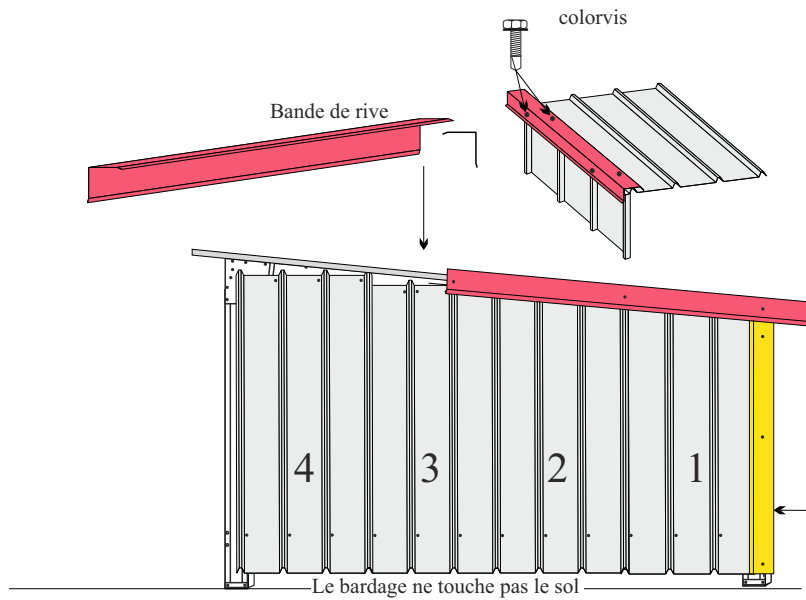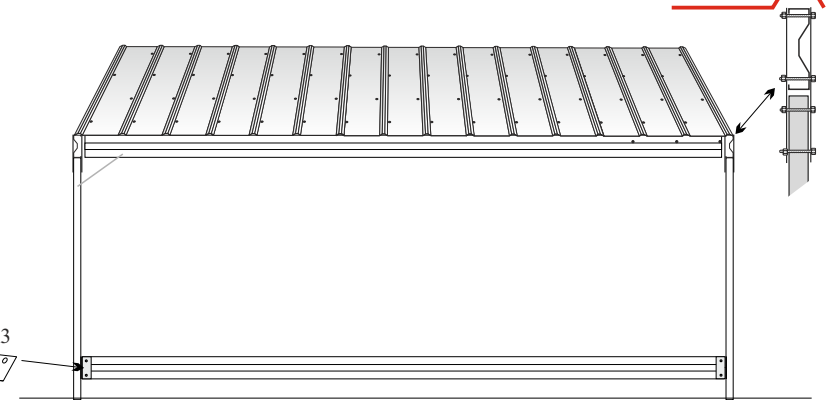

Montage des liens tubulaires: Commencer en partie basse.
Il est important de ne pas trop serrer les goussets afin de ne pas écraser les pannes.
Si travée supplémentaire, les jambes de force doivent être montées avant l'assemblage des poteaux.

